


MONTAGEANLEITUNG

Produktname COVERALL DELUXE
Produktbezeichnung Kofferraum Schutzplane
Teile-Nr. 50555010
Befestigung An den Kopfstützen, Seitenfenstern und Innenverkleidung
Verwendbarkeit Große Kombifahrzeuge, Geländewagen und Vans
Typ und Ausführung Größe universal
Gewicht 2,2 kg
Dimensionen Breite 120 cm, Tiefe 110 cm, Höhe 60 cm


kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

! Bitte Anleitung genau durchlesen und sicher zu Hause aufbewahren.
! Vor jeder Fahrt darauf achten, dass die Schutzplane ordnungsgemäß befestigt ist!

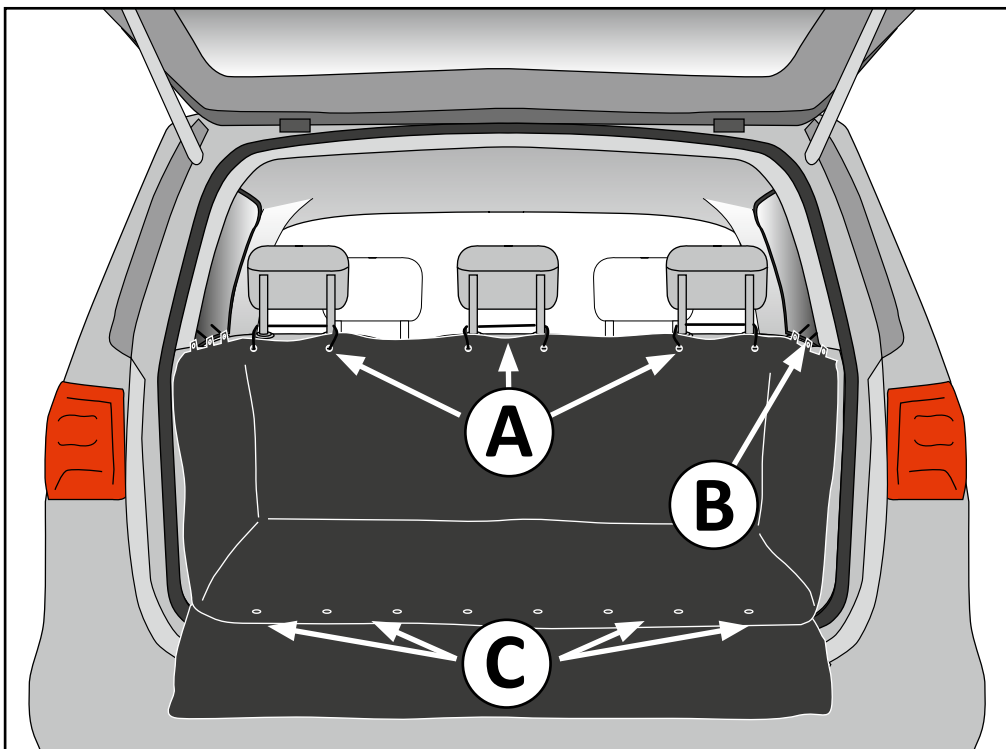

Inhalt:

10 x 3M™ Klebepad
(davon 2 Ersatz)



10 x Befestigungsschnur
mit Längenversteller
(davon 2 Ersatz)





10 x Druckknopfaufnahme



10 x Schraube







A

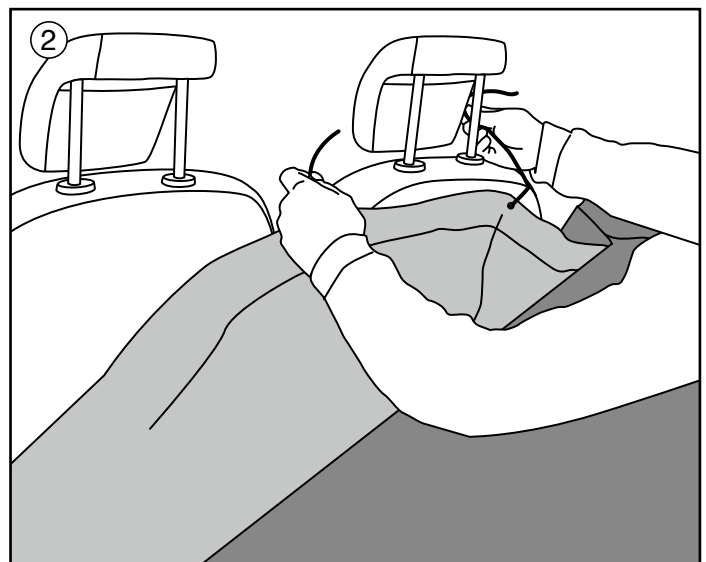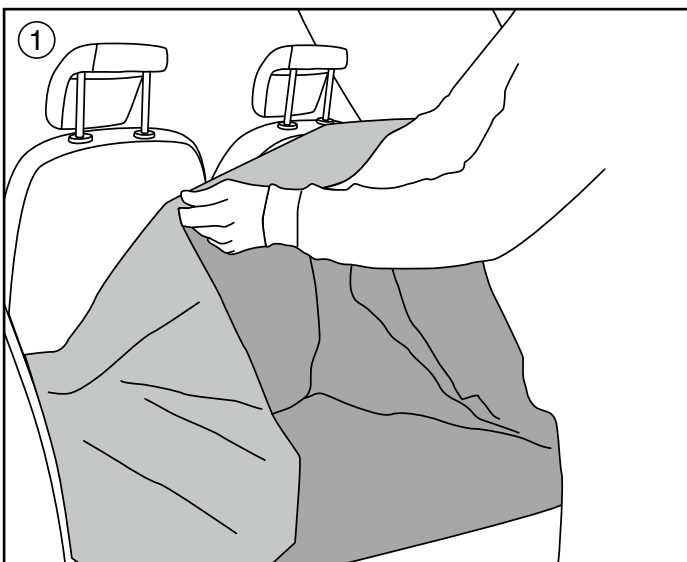





Auf nächster Seite weiterlesen.

B

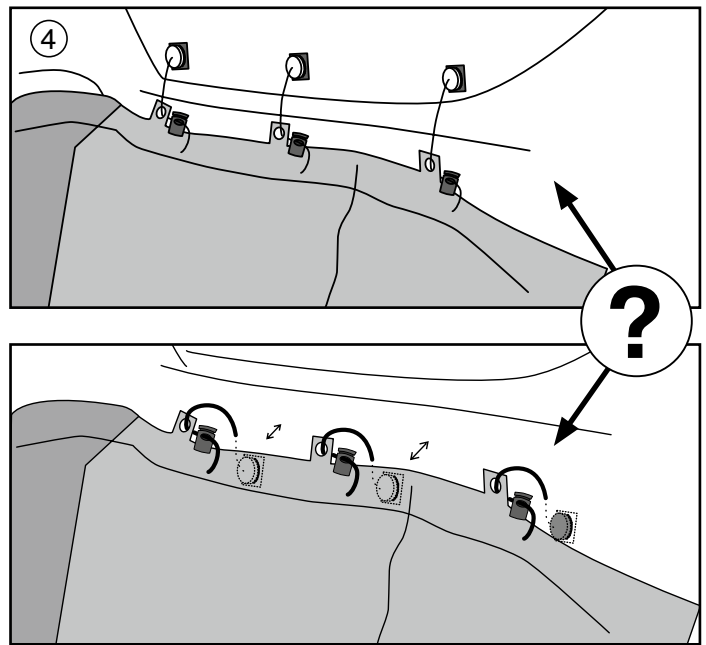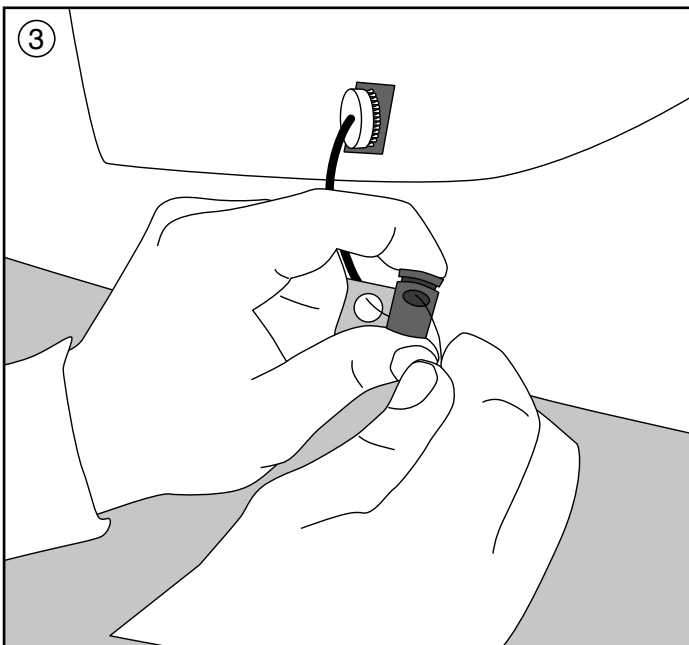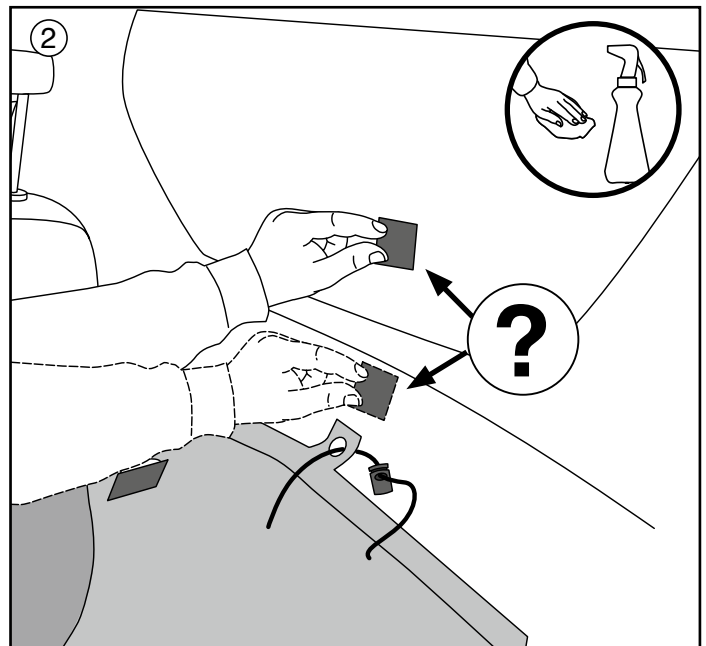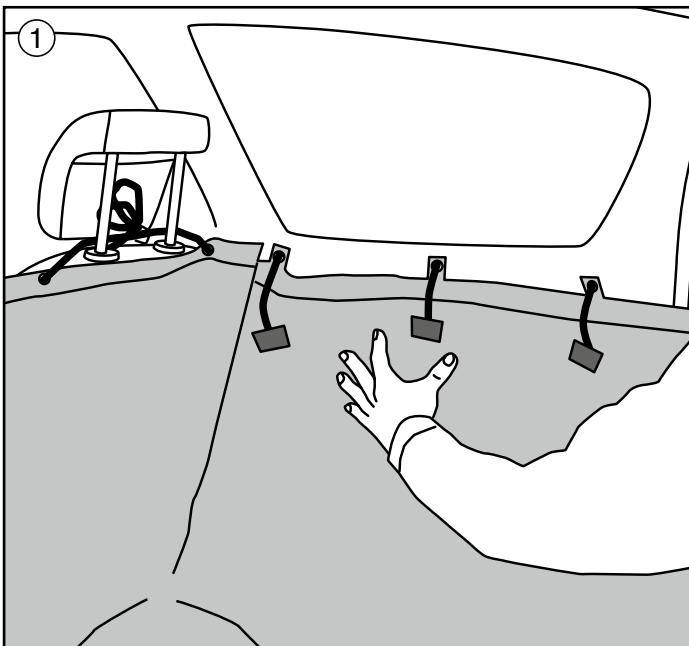

Auf nächster Seite weiterlesen.

C

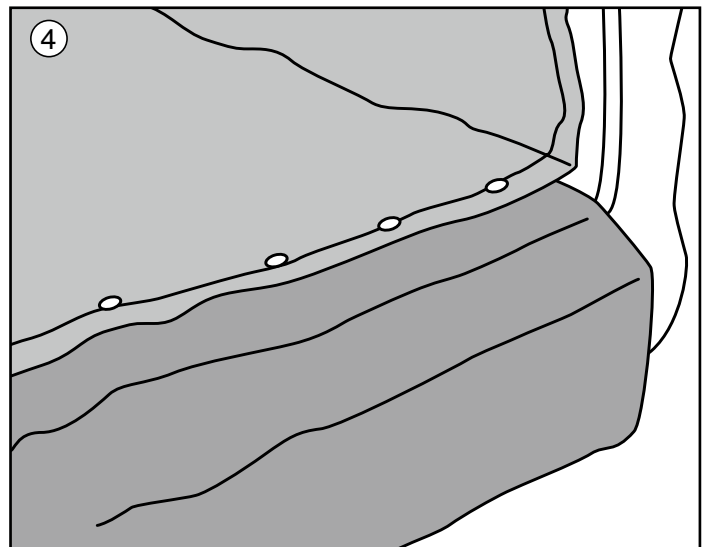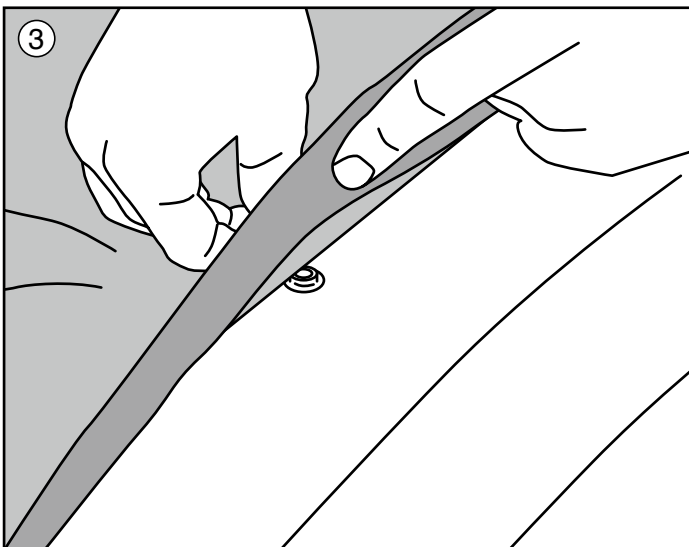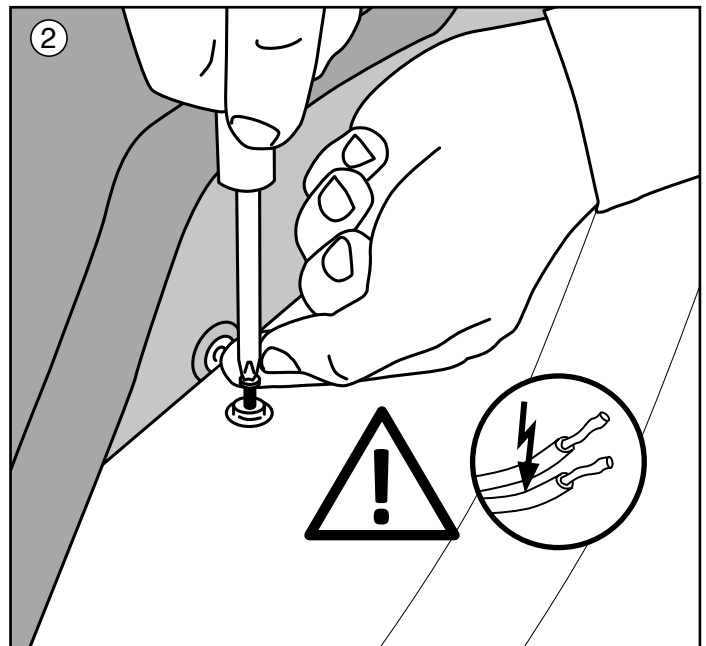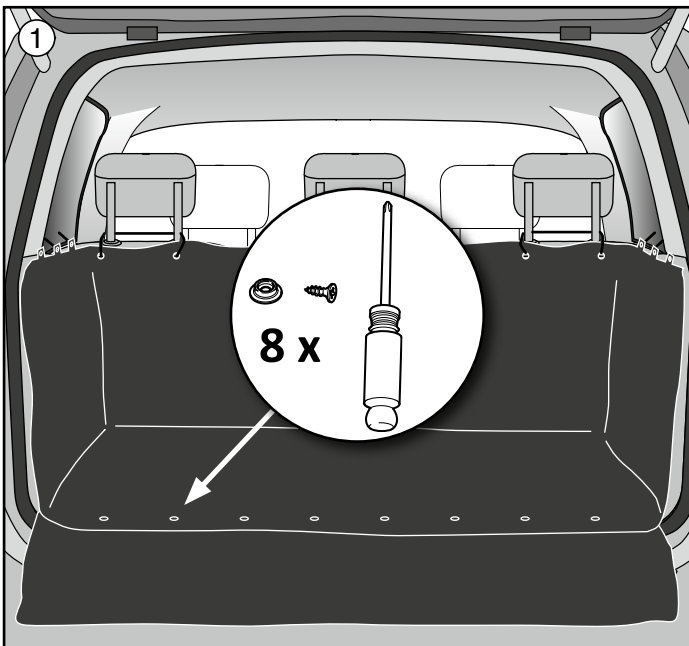

Hinweise:

Klebe pads nur auf fett- und silikonfreie Flächen aufbringen, idealerweise an die hinteren Seitenscheiben. Bei den Seitenscheiben darauf achten, dass keine Bereiche von Heizungselementen oder Antennen berührt werden. Nicht auf Tönungsfolie verwenden!

Beim Verschrauben der Druckknopf-aufnahmen darauf achten, dass die Schrauben keine Kabel oder Schläuche hinter/in der Verkleidung beschädigen.

Von Zeit zu Zeit alle Montageteile und die Plane mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und -haaren reinigen. Regelmäßig Sichtkontrollen an der Plane durchführen und ggf. bei Beschädigung austauschen!